



O instalador deve verificar a existência de sistema de escoamento, impermeabilização de lajes e coberturas ou outros meios de escoar água de possíveis vazamentos do S.A.S. para local apropriado. (Item 10.2.1 da norma ABNT NBR 15569:2008)

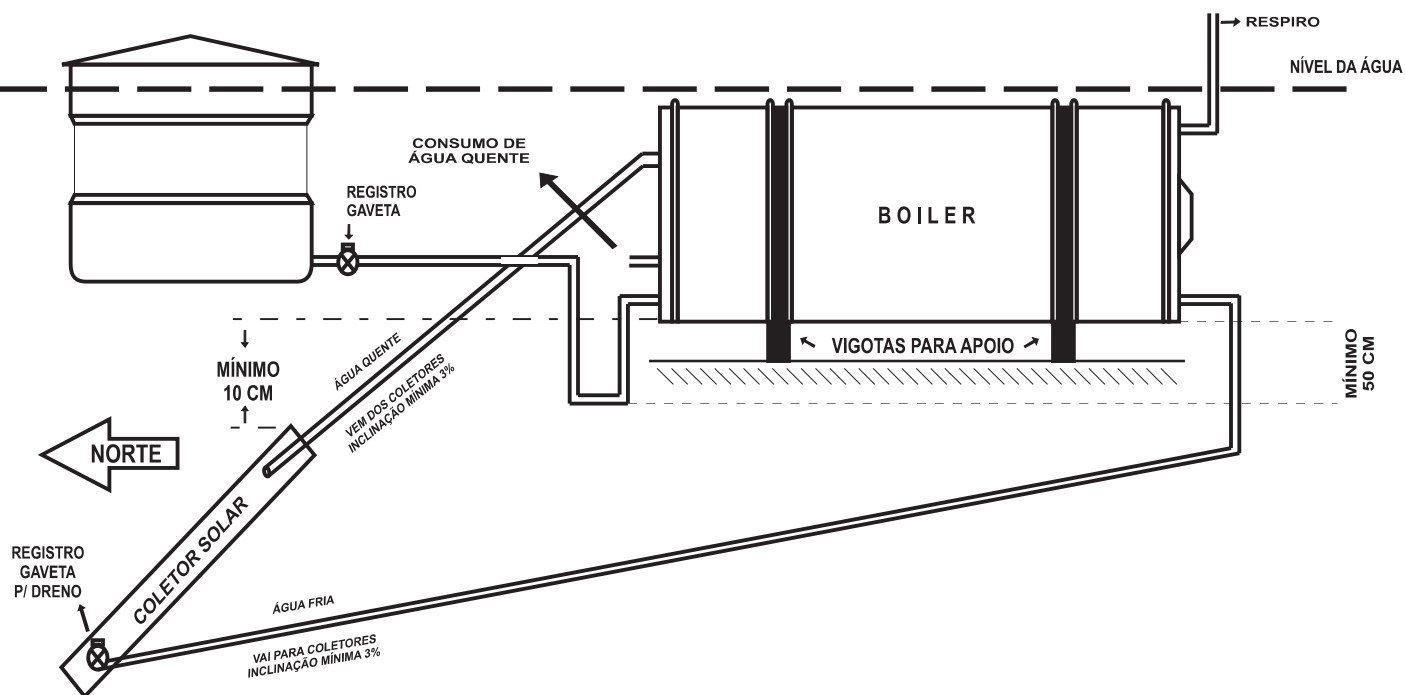

Instalação Nível

O instalador deve verificar a existência de sistema de escoamento, impermeabilização de lajes e coberturas ou outros meios de escoar água de possíveis vazamentos do S.A.S. para local apropriado. (Item 10.2.1 da norma ABNT NBR 15569:2008)

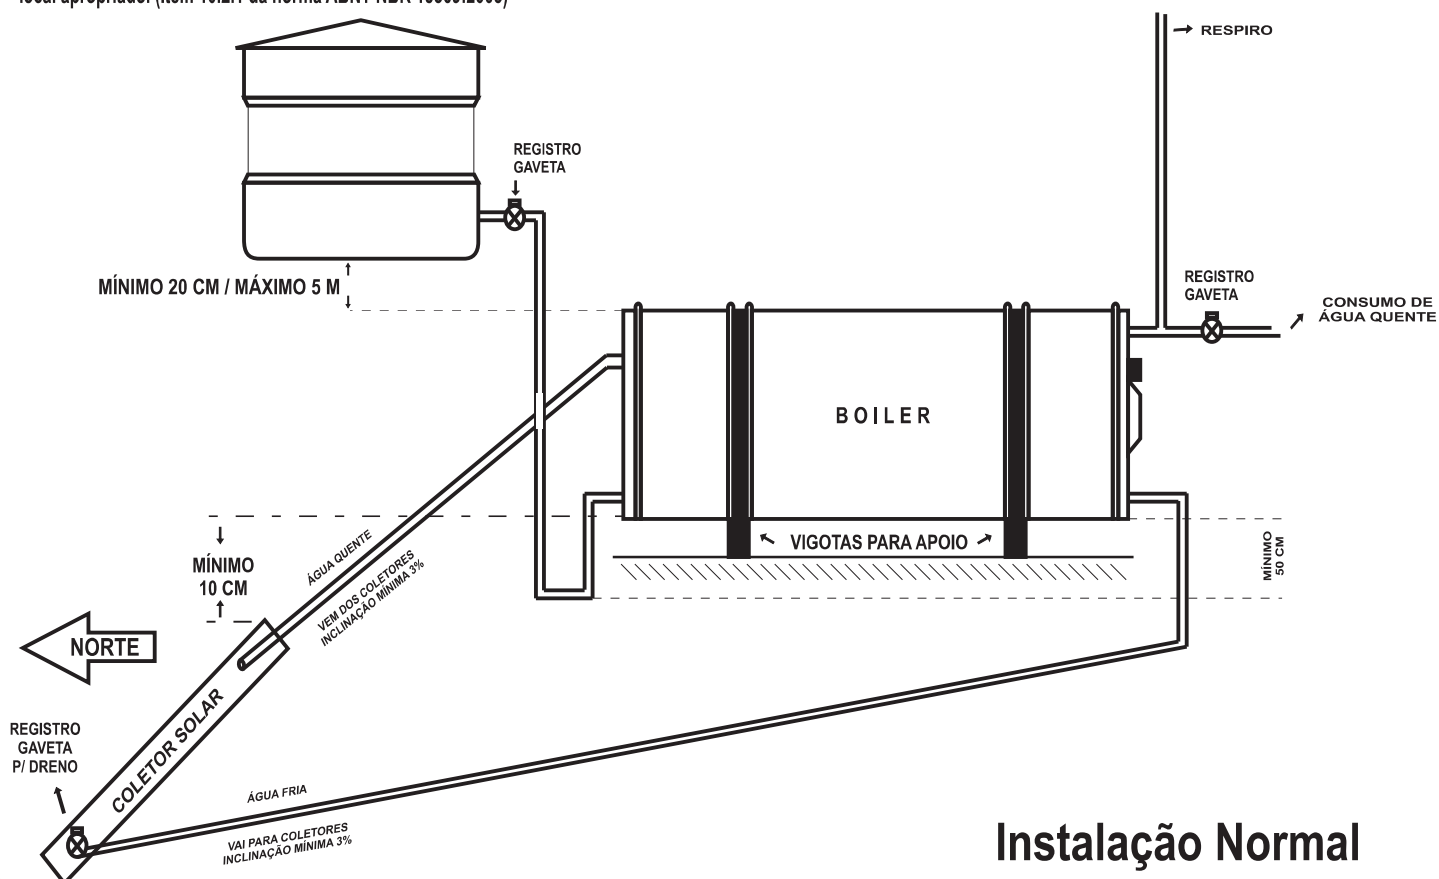

Instalação Normal